РАЗМЫКАТЕЛЬ ЛИНИИ Р.Л-1

Руководство по эксплуатации ЮНИТ.019.00.00 РЭ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Размыкатель линии РЛ-1 (далее "размыкатель") предназначен для электрической изоляции короткозамкнутых участков адресной линии или ответвлений при работе в составе систем сигнализации "Минитроник А32", "Юнитроник 496М" или "ЮниМАКС".
- 1.2. Размыкатель устанавливается в разрыв адресной линии и представляет собой аналоговый коммутатор, обеспечивающий раздельный контроль напряжения на левом и правом участках подключенной к нему линии, автоматическое размыкание обоих проводов адресной линии при снижении напряжения ниже пороговой величины, а также автоматическое восстановление целостности линии после устранения замыкания.

Изоляция поврежденных участков позволяет сохранить работоспособность других частей кольцевой или лучевой адресной линии с подключенными к ним адресными устройствами.

- 1.3. Размыкатель не является адресным устройством и не требует какого-либо программирования или настройки.
 - 1.4. Размыкатель не требует дополнительного питания.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.1. Размыкатели рекомендуется устанавливать в адресной линии у клемм ее подключения к АПКП, и далее через каждые 5-10 адресных устройств.

Рекомендуется также использовать размыкатель для подключения ответвлений адресной линии, что обеспечивает защиту системы от короткого замыкания в ответвлениях.

2.2. Габаритные и установочные размеры размыкателей показаны на рис.1, схемы подключения - на рис.2.

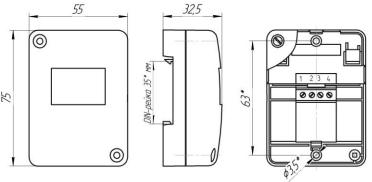


Рис.1. Габаритные и установочные размеры размыкателей.

3. НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ

3.1. Характерным признаком короткого замыкания адресной линии и срабатывания размыкателей является сообщение АПКП об обрыве адресной линии одновременно с сообщениями об отсутствии связи с одним или несколькими адресными устройствами, расположенными последовательно по направлению прокладки адресной линии. Для определения короткозамкнутого участка найти место установки размыкателей, ограничивающих этот участок

адресной линии, и проконтролировать наличие на них индикации состояния «ИЗОЛЯЦИЯ». Обнаружить и устранить короткое замыкание адресной линии на этом участке.

3.2. Размыкатель является необслуживаемым изделием и при неисправности подлежит замене.

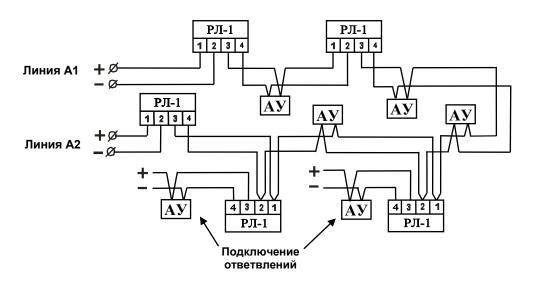


Рис. 2. Схема подключения размыкателя к кольцевой адресной линии с ответвлениями.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4.1. Размыкатель соответствует требованиям ТУ 4372-010-66347656-2010 и комплекта технической документации, а также ГОСТ Р 53325.
- 4.2. По устойчивости к воздействию коррозионно-активных агентов размыкатель рассчитан на работу в условиях, соответствующих атмосфере типа 1 по ГОСТ 15150-69.
 - 4.3. Вид климатического исполнения размыкателя УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.
 - 4.4. Степень защиты оболочки размыкателя IP41 по ГОСТ 14254-96.

 - 4.6. Количество ответвлений по схеме рис.2 не ограничено.
- 4.11. Размыкатель устойчив и прочен к воздействию окружающей среды с температурой от -40° C до $+70^{\circ}$ C и относительной влажностью 93% при температуре 40° C.
- 4.12. По помехоустойчивости, помехоэмиссии и устойчивости к индустриальным радиопомехам размыкатель соответствует требованиям третьей степени жесткости в соответствии с п.М.1.5 ГОСТ Р 53325.
- 4.13. Размыкатель по устойчивости к механическим воздействиям (синусоидальная вибрация) соответствует группе исполнения NX по ГОСТ 28203.

 - 4.15. Срок службы размыкателя не менее 10 лет.

5. ЗАКАЗ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 5.1. Обозначение размыкателя при его заказе и в документации другого изделия, в котором он может быть применен: "Размыкатель линии РЛ-1 ТУ 4372-010-66347656-2010".
 - 5.2. Комплект поставки указан в таблице 1.

№ пп	Комплектующие	Кол-во	Условное обозначение
1	Размыкатель линии РЛ-1	1 шт.	ТУ 4372-010-66347656-2010
4	Руководство по эксплуатации	1 экз.на упак.	ЮНИТ.019.00.00 РЭ
5	Упаковка	групп	

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 6.1. Значения климатических и механических воздействий при транспортировании должны соответствовать ГОСТ 15150-69.
- 6.2. Изделия в упакованном виде должны храниться в крытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ТУ 4372-010-66347656-2010 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 7.2. Гарантийный срок хранения изделия в упаковке и эксплуатации 24 мес. со дня изготовления. Гарантия прекращается досрочно в случае механических повреждений изделия, наличия следов агрессивных жидкостей, паров.
- 7.3. Гарантийное обслуживание и ремонт производятся ЮНИТЕСТ, Россия, 105523, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д.46Б.
- 7.4. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и устройство изделия, не приводящие к ухудшению его параметров.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Размыкатели линии "РЛ-1", парт	соответствуют	
гехническим условиям ТУ 4372-010-6	66347656-2010 и признаны	годными для эксплуатации.
Дата выпуска		
Представитель СТК	()
М.П.		
СВИДЕТ	ЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВІ	KE
Размыкатели линии "РЛ-1" упаковань	ы согласно требованиям Т	y 4372-010-66347656-2010.
Дата упаковки		
Упаковщик	()
М.П.		

Изготовитель: ЮНИТЕСТ, 105523, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д.46Б.

Тел. (495) 970-00-88

E-mail: <u>info@unitest.ru</u> http\\ www.unitest.ru